

---

# Montageanleitung


## Beleuchtungssatz CLS-G/ H 1050/1350/1650 XE



# 1 Vorbereitende Maßnahmen

## 1.1 Bohrungen im Spoiler


1. Halterungen der Leuchten als Schablone verwenden

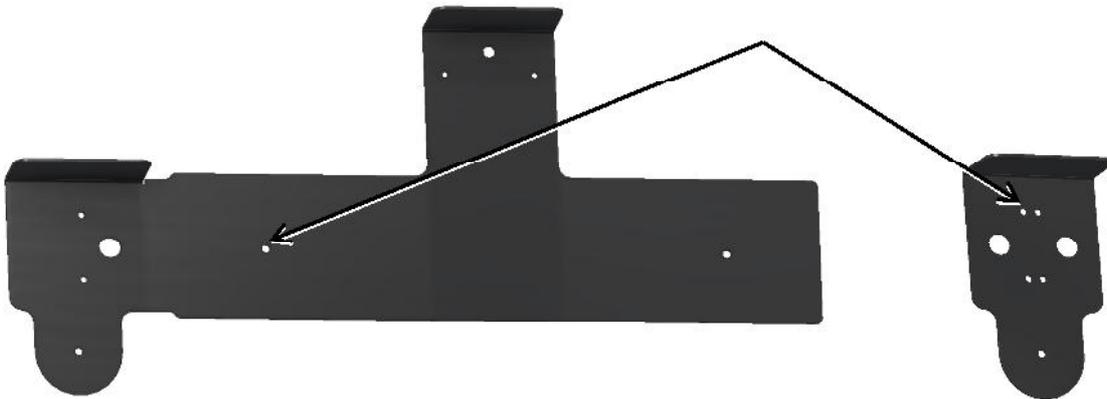

linke Halterung

rechte Halterung

2. Je eine Bohrung am Spoiler anreißen und Bohrungen  $\varnothing 7$ ,  $\varnothing 20$  und  $\varnothing 25$  einbringen

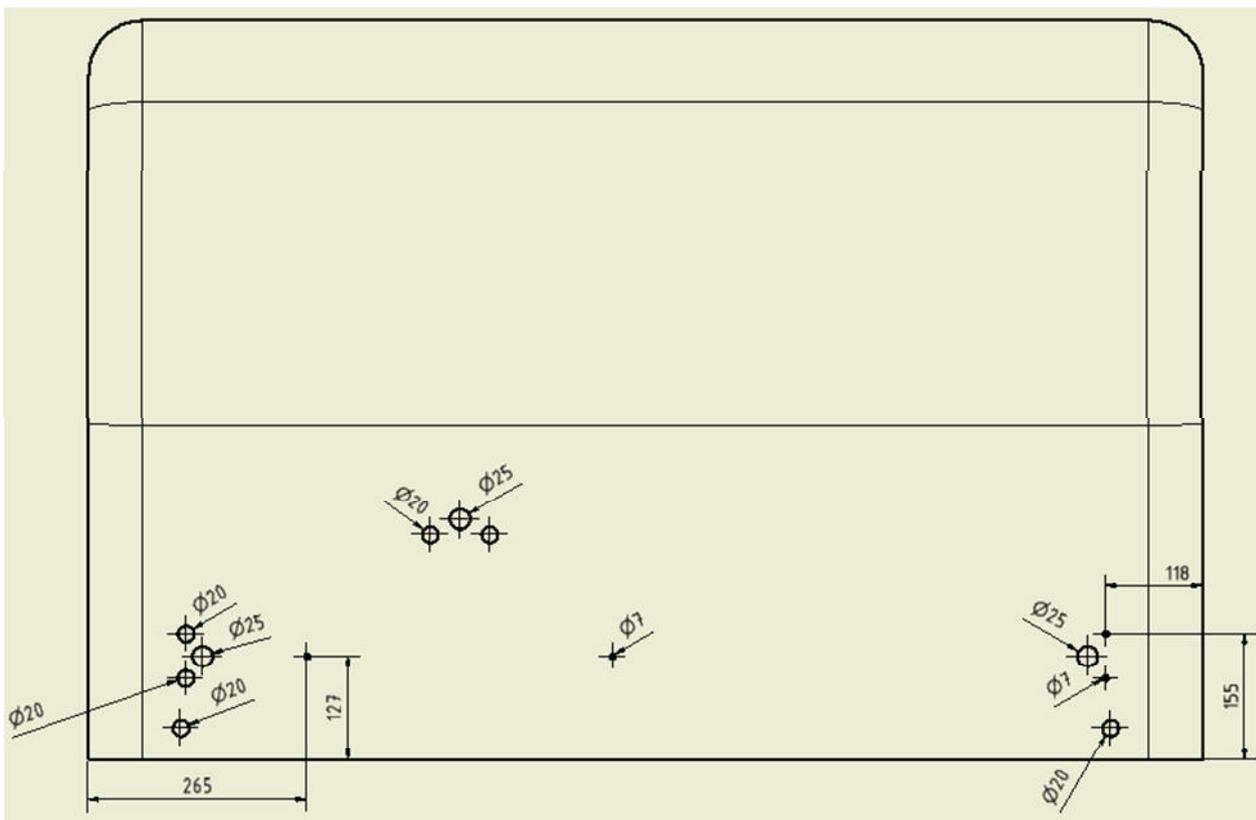


3. Lampen und Rückstrahler erst auf die Halterungen montieren und anschließend Halterungen auf den Spoiler montieren. Die Befestigung der Lampen auf dem Spoiler erfolgt lediglich durch die Bohrungen  $\varnothing 7$ .

---

## 2 Montage

### 2.2 Kabelbaum MWN-ELE-010 montieren

4. Kabelbaum durch den Spoiler durchfädeln und an das linke und rechte Rücklicht anschließen.

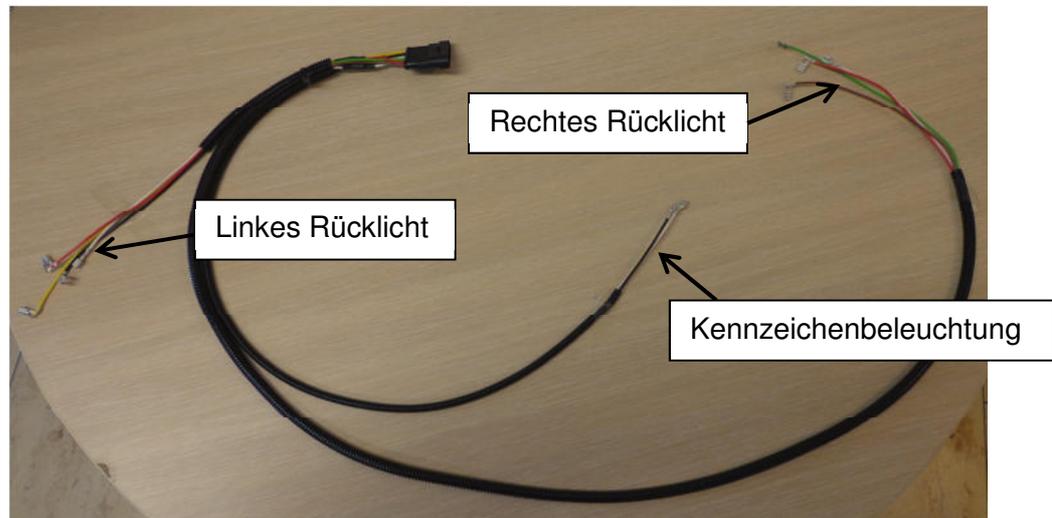


#### Linkes Rücklicht

- Weiß: Masse
- Schwarz: Schlusslicht
- Rot: Bremslicht
- Gelb: Blinklicht

#### Rechtes Rücklicht


- Weiß: Masse
- Braun: Schlusslicht
- Rot: Bremslicht
- Grün: Blinklicht

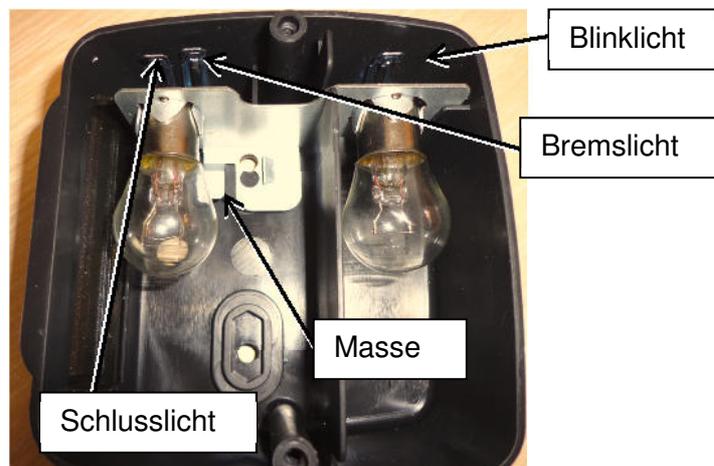

---


### Belegung Kennzeichenbeleuchtung

- Weiß: Masse
- Schwarz: Licht

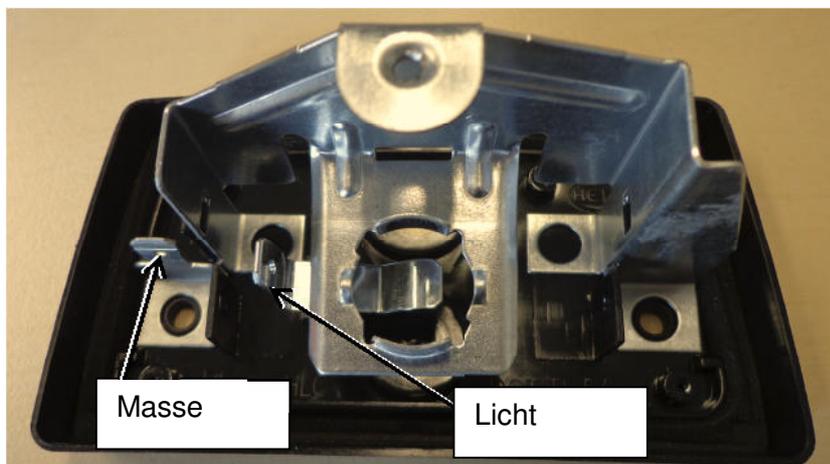

### 2.3 Kabelbaum MWN-ELE-030 montieren

5. Das Kabel für den Anhängeranschluss ist bereits vormontiert.

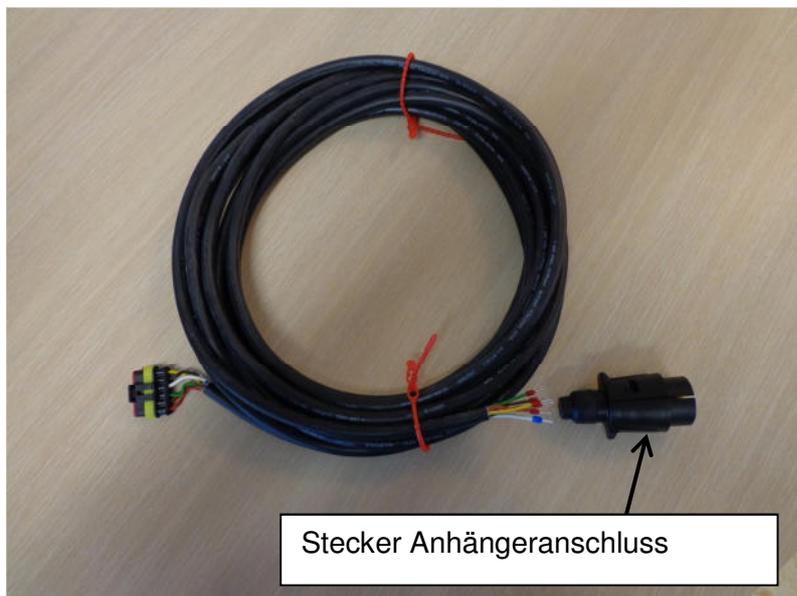

6. Stecker anschließen, Fahrzeug einschalten und Beleuchtung prüfen. Blinklicht li/re, Bremslicht, Schlusslicht. Nebelschlusslicht und Rückfahrlicht sind nicht vorhanden.